

桌面式风冷激光打标机 使用说明书

User Manual

使用指南

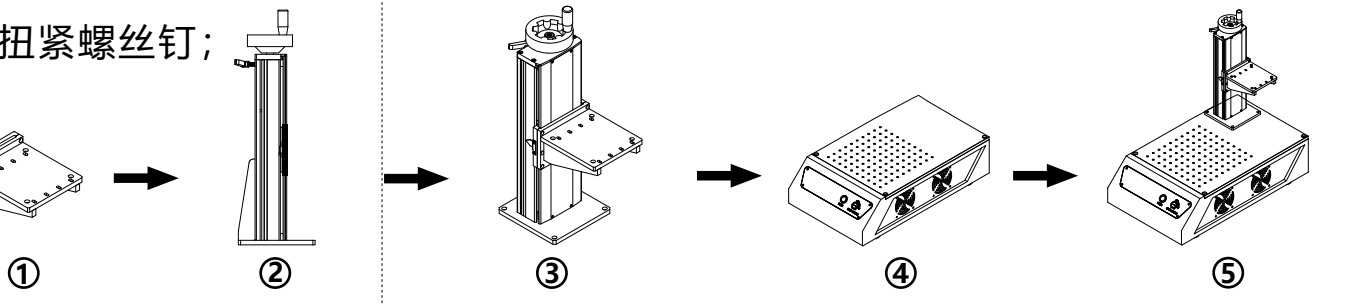
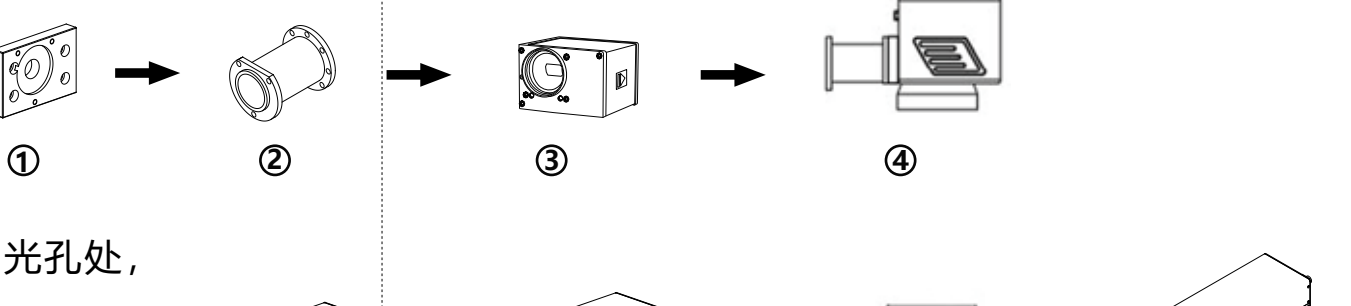
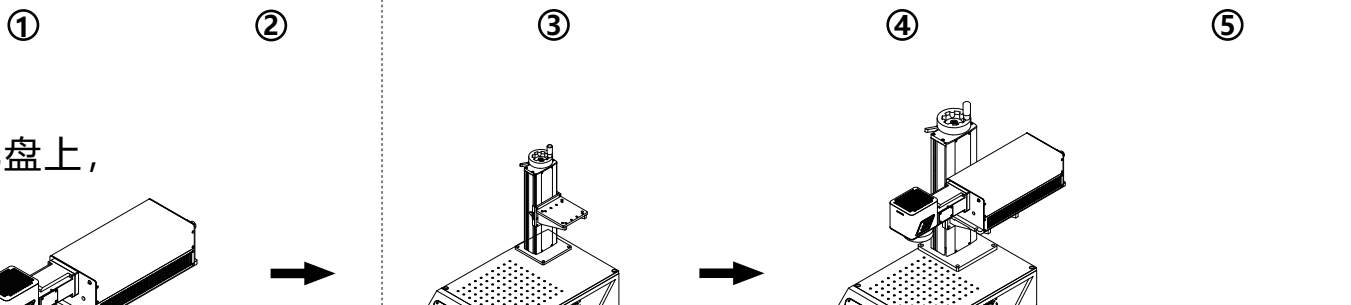

一、重要提示:

1. 确保使用激光器前仔细阅读《激光器操作说明》。
2. 禁止眼睛与激光器出光口处于同一水平
3. 禁止身体暴露在激光传输光路上
4. 务必佩戴激光防护眼镜操作激光器
5. 确保出光前激光输出窗口位置无遮挡。
6. 使用过程中遇到问题第一时间与公司,技术支持取得联系
7. 激光器使用环境确保接地。

一、包装清单

 桌面式底座	 400mm升降	 托板	 风冷激光器	 振镜转接板	 圆脖子	
 扩束镜	 脚踏	 扫描振镜	 场镜	 两芯对插线	 DB25对插线	
 DB15对插线	 控制板接电脑的数据线	 DB25插头	 DB15插头	 M6×12 螺丝固定升降	 M5×12 螺丝固定托板	 M5×10 螺丝固定激光器

二、安装步骤

- 1、第一步把托板安装在400升降上扭紧螺丝钉;然后再安装在桌面式机箱上。

- 2、第二步把振镜转接板和圆脖子安装在振镜上;对准振镜上的孔位扭紧螺丝钉。

- 3、第三步把扩束镜扭在激光器的出光孔处,再连接上振镜部分。

- 4、第四步把振镜和激光器固定在托盘上,这就是完整的桌面式打标机。


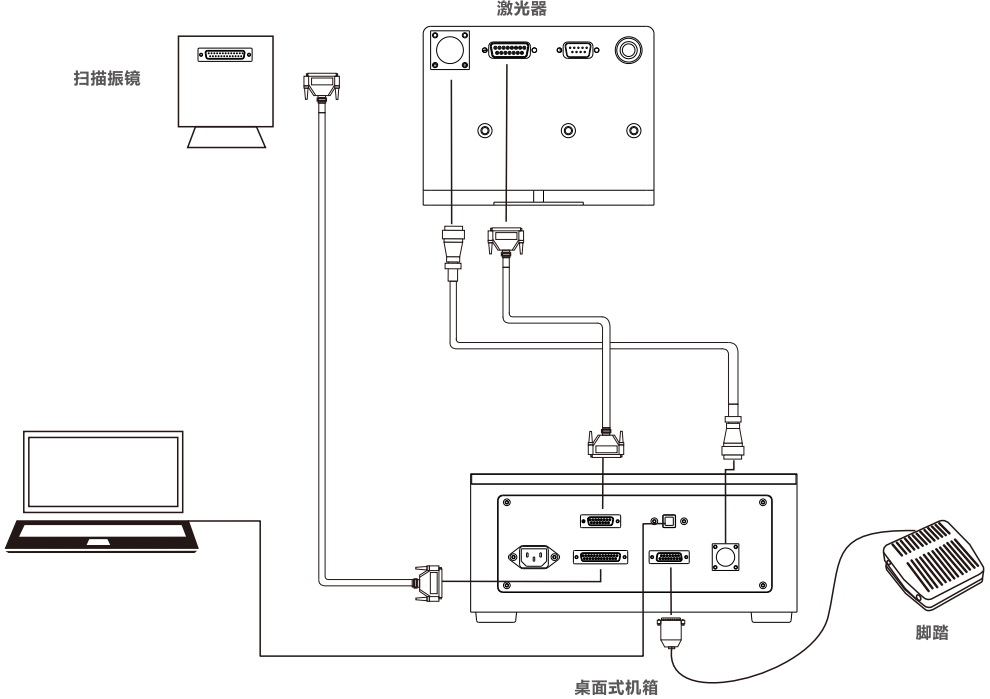
三、开关机步骤

开机: 打开电源开关, 再打开钥匙开关等待2分钟, 设备可正常出光

关机: 关闭钥匙开关, 等待5分钟后关闭电源开关



四、硬件连接图



五、接口说明图

管脚号	说明
1	振镜
2	DC12-15V
3	DB15接口 外控触发信号接口
4	R232接口
5	托板
6	DB15接口 外控触发信号接口
7	DB25接口
8	电源接口220V
9	按钮开关灯亮表 示激光器已经供电
10	升降
11	B-USB 接电脑数据线
12	DC12-15V
13	脚踏接口

软件界面说明



六、金橙子软件安装

第一步: 单击打开计算机 - 单击管理 - 设备管理器

第二步: 打开计算机设备管理器 - 打开其他设备 - 看到 USBLMCV2

第三步: 单击打开 USBLMCV2 - 单击打开更新驱动程序软件 (P)

第四步: 在以下的位置搜索驱动程序软件框 - 浏览选择安装在电脑任意磁盘

新建文件夹命名好 - 点击下一步开始安装

第五步: 安装完成 - 开始打标单击刻或者按快捷键F2

七、售后服务

所有的保养和维修必须由格镭激光科技有限公司提供服务。
在设备进行维修之前, 客户需联系格镭激光科技公司以保证流程的正常进行。
技术支持服务电话: 0755-86007654, 客户承担寄回到Gainlaser公司的费用。

